

# Выносная панель управления FMPX/RU

## Инструкция по эксплуатации



Содержание:	стр
Пожарная тревога / предупреждение	2
Сигнализация неисправности	3
Тест дисплея	3
Данные об эксплуатируемой системе	4



Перед использованием системы пожарной сигнализации внимательно прочитайте данную инструкцию. Храните инструкцию рядом с панелью пожарной сигнализации.

### Рабочее положение ключа:



**Рабочее положение: Вставьте ключ  
- поверните направо.**

**Исходное положение: Поверните ключ  
налево - выньте ключ**



# ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА/ предупреждение





Только для  
пожарных!



Ключ в рабочем положении!


- 1 Выключите звуковой сигнал панели, нажав на кнопку "Отключить динамик"
- 2 Выключите устройства оповещения, нажав на кнопку "Вкл./Выкл. Сигналы"
- 3 Просмотрите объекты, сигнализирующие о пожаре
- 4 Нажмите на кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока слышен сигнал, после чего система возвратится в нормальное состояние.

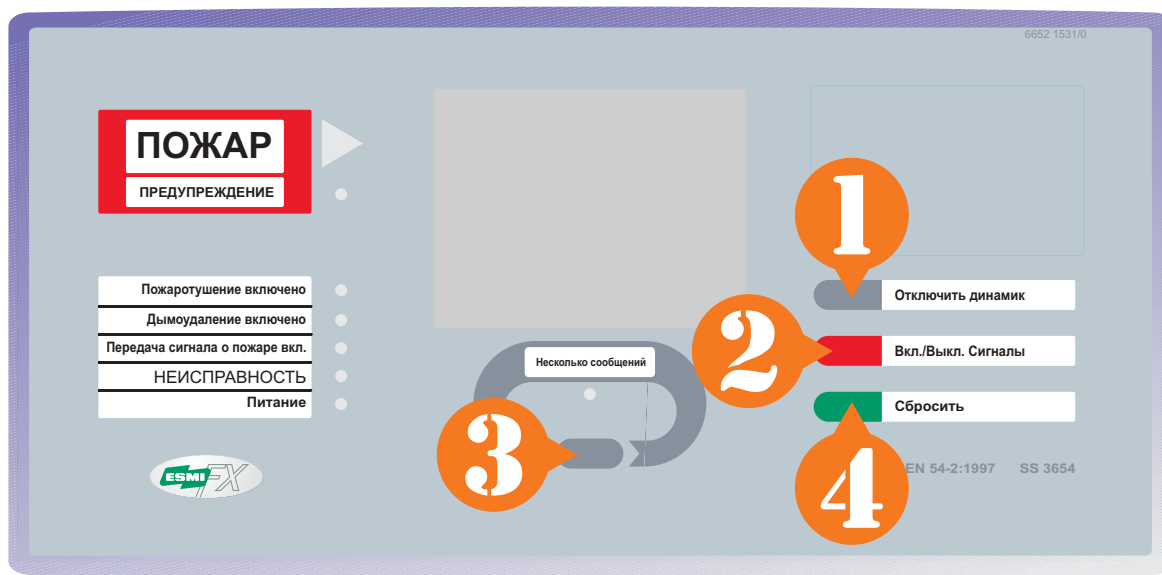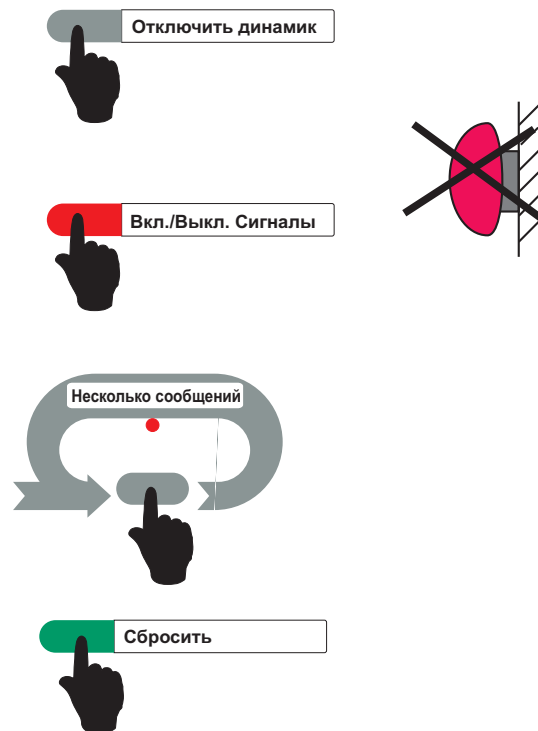

# СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

 **Ключ в рабочем положении!**

- 1** Выключите звуковой сигнал панели, нажав на кнопку “Отключить динамик”
- 2** Выключите устройства оповещения, нажав на кнопку “Вкл./Выкл. сигналы”
- 3** Просмотрите объекты, сигнализирующие о неисправности
- 4** Нажмите на кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока слышен сигнал, после чего система возвратится в нормальное состояние.

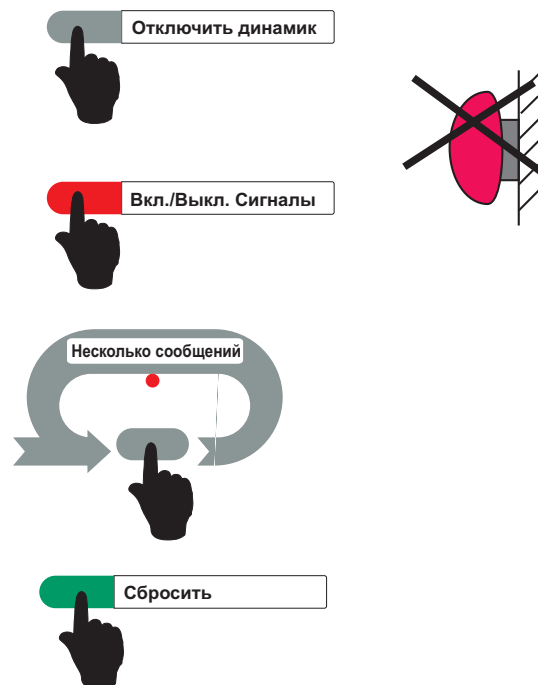

## ТЕСТЫ

### Тест дисплея

В исходном положении:  
Вставьте ключ - поверните направо.

## Данные об эксплуатируемой системе (заполняется ответственным лицом при вводе системы в эксплуатацию)

Объект недвижимости находится в собственности/владении

Наименование объекта

Адрес объекта

Лицо, ответственное за эксплуатацию системы

Телефон

Лицо, замещающее ответственного за эксплуатацию системы

Телефон

Техслужба поставщика, телефон

Производитель:  
Pelco Finland Oy  
P.O.Box 415, FIN-02601 Espoo  
[www.pelco.fi](http://www.pelco.fi)