


Инструкция по установке (замене) платы PSA и PSB

Сделайте в первую очередь

Отключите источник питания и батарею от панели.

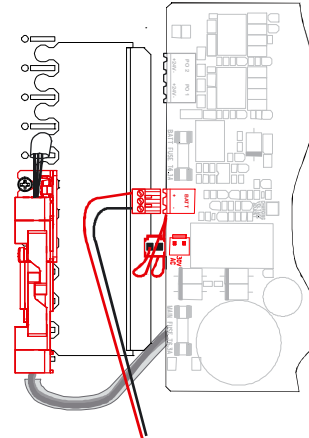

Сборка

Плата PSB должна быть размещена в левом нижнем слоте шасси панелей FX NET/RU и FXL NET/RU.

Плата PSA должна быть размещена в левом нижнем слоте шасси панели FXM NET/RU

Осторожно вставьте плату так, чтобы она подключилась к разъему.

Закрепите плату двумя винтами.