


Инструкция по установке платы FX-IOC

FX-IOC installation instruction


Сделайте в первую очередь
Отключите источник питания и батарею от панели.

Do this first
 Disconnect both main supply and battery from the panel.

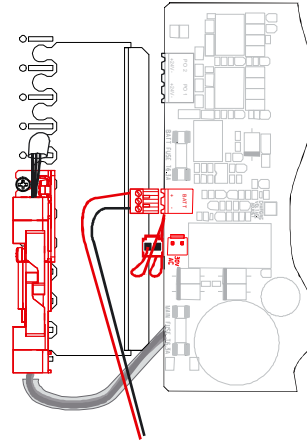


Установки на плате IOC
Установите адрес IOC в первый из неиспользованных адресов IOC. У всех плат IOC должны быть разные адреса от 1 до числа плат IOC в панели.

Settings on the IOC board
 Set the IOC address setting to the first unused IOC address. The IOC address setting has to be different for each IOC and ranging from 1 to the number of IOC's.

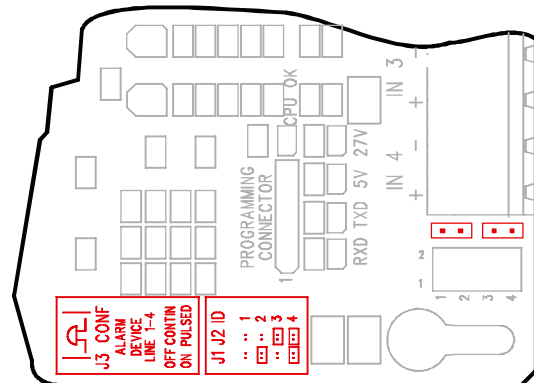

Установка перемычек на плате MC
Установите перемычку "IOC'S" на число плат IOC в панели.

Jumper settings on the MC board
 Set the "IOC'S" jumper for the number of IOC's in the panel.

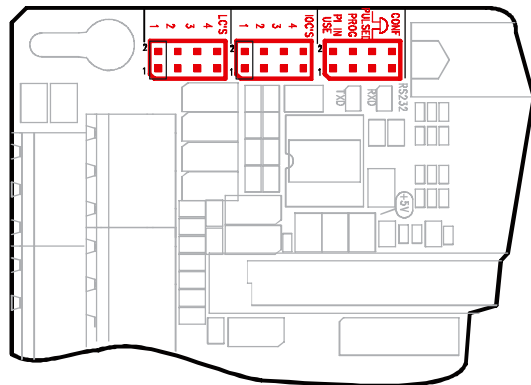

Сборка

Выберите любое свободное место в шасси для электроники и осторожно вставьте плату так, чтобы она подключилась к разъему.
Закрепите плату двумя винтами.

Mounting


Select any of the free places in the electronics rack and carefully enter the board so it attaches to the connector.
Fasten the two retaining screws.

Внешние подключения

Подключите входные и выходные цепи к разъемам согласно Руководству по Установке и Вводу в Эксплуатацию.

External connections

Connect the input and output circuits to the terminals according to the Installation and Commissioning Guide

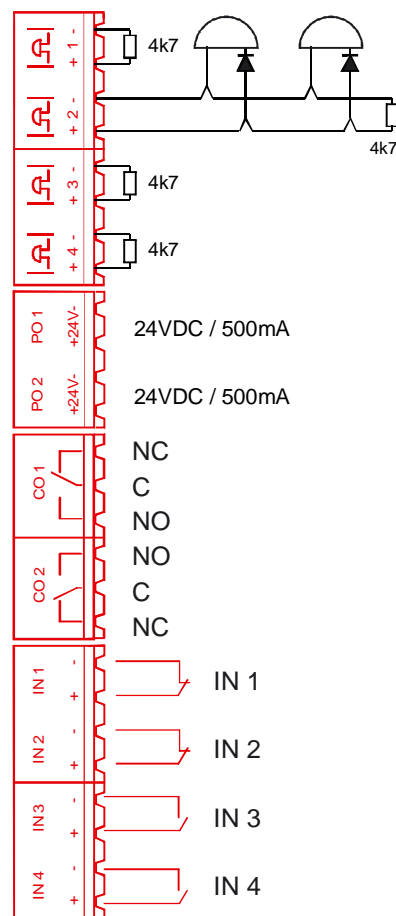

Конфигурация

Сконфигурируйте входы и выходы с помощью Программы конфигурации WinFX.

Configuration

Configure the inputs and the outputs with the WinFX Configuration Tool.

